





**A KIT CONTENTS**

NOTE: THESE TOOLS ARE NOT PROVIDED IN THE KIT.  
 NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS NO SE INCLUYEN EN EL KIT.  
 NOTE: CES OUTILS SONT PAS FOURNIES DANS LE KIT.



**B TOOLS REQUIRED Outils nécessaires HERRAMIENTAS REQUERIDAS**

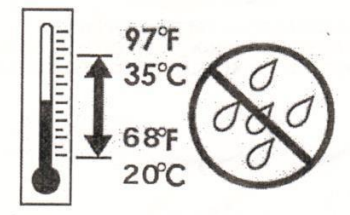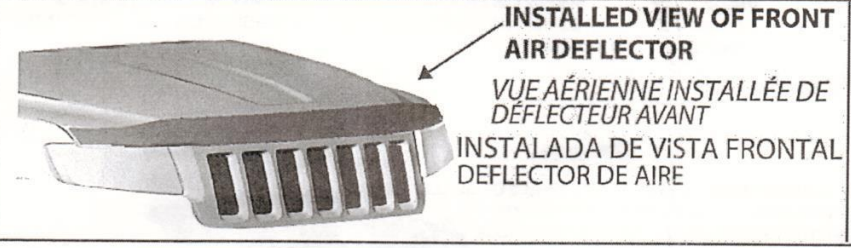

**APPLICATION:  
 APPLICATION:  
 INSTALACIÓN:**


**IMPORTANT NOTICE  
 AVIS IMPORTANT  
 NOTA IMPORTANTE**

PRIOR TO INSTALLATION, CHECK THE ENTIRE KIT FOR POSSIBLE DAMAGE OR DEFECTS.  
 AVANT L'INSTALLATION VÉRIFIER LE DOSSIER COMPLET SUR D'EVENTUELS DOMMAGES OU DE DÉFAUTS  
 ANTES DE INSTALR, VERIFIQUE QUE TODAS LAS PARTES ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES

**IF PARTS ARE DAMAGED OR CONTAIN DEFECTS DO NOT INSTALL**  
 YOU MUST RETURN THE COMPLETE KIT IF YOU WISH TO MAKE A WARRANTY CLAIM

SI LES PIECES SONT ENDOMMAGEES OU CONTIENNENT DES DÉFAUTS DE NE PAS INSTALLERS  
 VOUS DEVES RENVoyer UN KIT COMPLET SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DEMANDE DE GARANTIE

SI HAY PARTES DAÑADAS O DEFECTUOSAS NO PROCEDA CON LA INSTALACIÓN  
 PARA HACER UN RECLAMO BAJO GARANTÍA, TODAS LAS PARTES DEBEN SER RETORNADAS

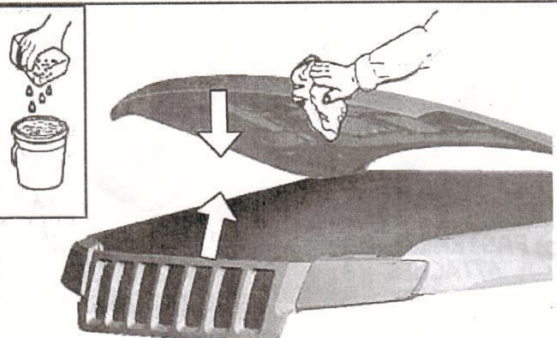

**1**

**WASH TOP AND BOTTOM SIDES OF THE HOOD SURFACE AND THE TOP OF GRILLE AND HEADLAMPS. DRY WITH CLEAN CLOTH.**

*LAVER CÔTÉS HAUT ET EN BAS DE LA SURFACE DU CAPOT ET LE HAUT DE LA CALANDRE ET DES PHARES. SÉCHER AVEC UN LINGE PROPRE.*


*LAVAR LADO SUPERIOR E INFERIOR DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEL COFRE  
LAVAR LADO SUPERIOR DE LA PARRILLA Y LUCES DEL FRENTE. SECAR CON UNA TOALLA LIMPIA.*

**BUMPER A4 PLACEMENT INDICATED BY STICKER TAB (5x) ON TOP BACK OF THE DEFLECTOR.**  
*PARE-CHOCS A4 PLACEMENT INDIQUÉ PAR ONGLET AUTOCOLLANT (5x) SUR LE DESSUS ARRIÈRE DU DÉFLECTEUR.*

UBICACIÓN DE LOS TOPES A4 ESTÁN INDICADOS POR ETIQUETAS (5 UNIDADES) EN LA PARTE SUPERIOR AL REVERSO DEL DEFLECTOR.


**NOTE LOCATION OF A2 AND A3 FASTENERS**  
*REMARQUE EMPLACEMENT DE A2 ET A3 FASTENERS*

UBICACIÓN DE LOS SUJETADORES ESTÁN INDICADOS POR A2 Y A3  
**CLEAN BACK OF AIR DEFLECTOR SURFACE LOCALLY WITH THE ALCOHOL PAD OR A CLEAN CLOTH USING ISOPROPYL ALCOHOL 70% MINIMUM. INSTALL BUMPERS AFTER ALCOHOL HAS COMPLETELY EVAPORATED.**  
*SURFACE PROPRE ARRIÈRE DE DÉFLECTEUR D'AIR LOCALEMENT AVEC LE TAMPON D'ALCOOL D'UN CHIFFON PROPRE UTILISANT DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% MINIMUM. INSTALLEZ PARE-CHOCS APRÈS L'ALCOOL A COMPLÈTEMENT ÉVAPORÉ. UTILISE LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL O UNA TOALLA LIMPIA HUMEDECIDA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO (MÍNIMO 70%) LOS PUNTOS SEÑALADOS DE INSTALACIÓN DE LOS TOPES AL REVERSO DEL DEFLECTOR. INSTALE LOS TOPES DESPUÉS QUE EL ALCOHOL ESTÉ COMPLETAMENTE SECO.*

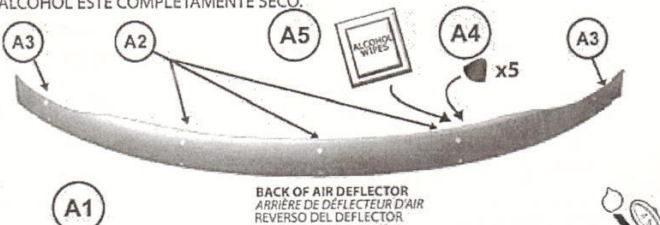

**2**

**DISCARD THE STICKERS**  
*JETEZ LES AUTOCOLLANTS*  
TIRE LOS ETIQUETAS A LA BASURA

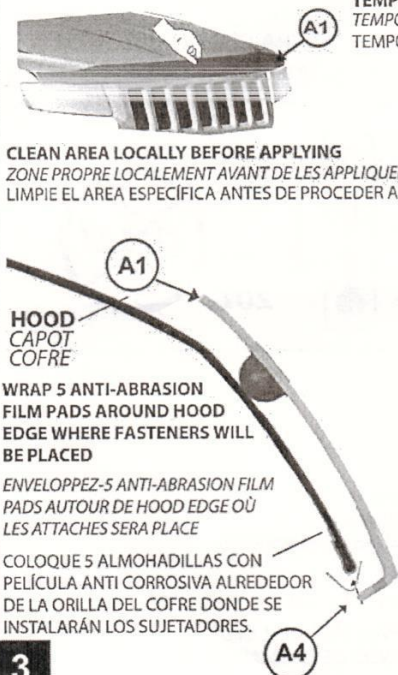

**3**

**TEMPORARILY ALIGN AIR DEFLECTOR IN ORDER TO LOCATE A6 POSITION BEFORE INSTALLING FASTENERS.**  
*TEMPORAIREMENT ALIGNER DÉFLECTEUR D'AIR AFIN DE LOCALISER UN A6 FASTENERS POSITION AVANT L'INSTALLATION.*  
TEMPORALMENTE ALINIE EL DEFLECTOR A FIN DE ENCONTRAR LA POSICIÓN A6 ANTES DE INSTALAR LOS SUJETADORES.

**CLEAN AREA LOCALLY BEFORE APPLYING**  
*ZONE PROPRE LOCALEMENT AVANT DE LES APPLIQUER*  
LIMPIE EL AREA ESPECÍFICA ANTES DE PROCEDER A INSTALAR


**USE PART A5 TEMPLATE FOR LOCATION OF 10 ANTI-ABRASION FILM PADS**  
*UTILISER UNE PARTIE COMME MODÈLE POUR L'EMPLACEMENT DES 10 ANTI-ABRASION FILM PADS.*  
UTILICE EL DEFLECTOR COMO GUIA PARA IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS 10 ALMOHADILLAS CON PELÍCULAS ANTI CORROSIVAS.

**APPLY 3 ANTI-ABRASION FILM PADS TO TOP SURFACE OF GRILLE AND 2 ANTI-ABRASION FILM PADS TO TOP SURFACE OF HEADLAMPS WHERE FASTENERS COULD CONTACT THOSE SURFACES DURING A FORCEFUL HOOD SLAM.**  
*APPLIQUER 3 ANTI-ABRASION FILM PADS DE SURFACE SUPÉRIEURE DE GRILLS ET 2 ANTI-ABRASION FILM PADS DE SURFACE SUPÉRIEURE DE PROJECTEURS OÙ FASTENERS PEUVENT CONTACTER CES SURFACES AU COURS D'UNE ÉNERGIQUE HOOD SLAM.*

**COLOQUE 3 ALMOHADILLAS CON PELÍCULA ANTI CORROSIVA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PARRILLA Y 2 DE LA MISMA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LAS LUCES DEL FRENTE DONDE LOS SUJETADORES PUEDAN HACER CONTACTO CON LA SUPERFICIE DURANTE UN MOVIMIENTO BRUSCO DE LA CUBIERTA DEL COFRE.**

**WRAP 5 ANTI-ABRASION FILM PADS AROUND HOOD EDGE WHERE FASTENERS WILL BE PLACED**  
*ENVELOPEZ-5 ANTI-ABRASION FILM PADS AUTOUR DE HOOD EDGE OÙ LES ATTACHES SERA PLACE*  
COLOQUE 5 ALMOHADILLAS CON PELÍCULA ANTI CORROSIVA ALREDEDOR DE LA ORILLA DEL COFRE DONDE SE INSTALARÁN LOS SUJETADORES.

**INSERT PLASTIC FASTENER BASE THROUGH METAL CLIP. A2 (X3)**  
**INSÉREZ EN PLASTIQUE CIRQUE DE BASE PAR CLIP MÉTALLIQUE. A2 (X3)**  
 INSERTE LA BASE PLÁSTICA DEL SUJETADOR A TRAVÉS DEL ORIFICIO DEL CLIP METÁLICO (3 UNIDADES) A2.

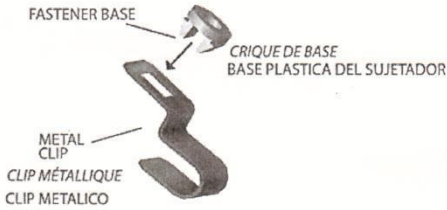

**PLACE METAL CLIP BEHIND AIR DEFLECTOR AND ALIGN WITH HOLE. SECURE TO POSITION BY FASTENING WITH SCREW THROUGH AIR DEFLECTOR. (X3)**  
**CLIP MÉTALLIQUE DERRIÈRE DÉFLECTUR D'AIR ET À ALIGNER LES TROUS. SECURE À LA POSITION DE FERMETURE INTERMÉDIAIRE À DÉFLECTUR D'AIR.**




COLOQUE EL CLIP METÁLICO POR EL REVERSO DEL DEFLECTOR Y ALINIE CON EL ORIFICIO SUJETAR EL CLIP CON EL TORNILLO A TRAVÉS DEL ORIFICIO DEL DEFLECTOR

**4**

**SECURE THE AIR DEFLECTOR TO THE HOOD USING BOTTOM SCREWS INTO THE BACK OF THE A2 CLIPS (X3).**

**FIXEZ LE DÉFLECTUR D'AIR DE LA CAGOULE UTILISANT 3 VIS À L'ARRIÈRE DE L'A2 CLIPS.**

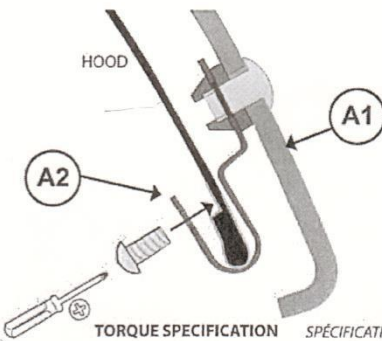


**TORQUE SPECIFICATION** 4.4 - 6.4 lb-in    **SPÉCIFICATION DE COUPLE** 4.4 - 6.4 lb-in    **ESPECIFICACIÓN DE TORQUE** 4.4 - 6.4 lb-in

**FIJE EL DEFLECTOR A LA CUBIERTA DEL COFRE UTILIZANDO LOS TORNILLOS INFERIORES UBICADOS AL REVERSO DE LOS CLIPS A2 (3 UNIDADES)**

**NOTE: BEFORE TIGHTENING DOWN THE SCREWS, PLACE A DROP OR TWO OF THE THREADLOCKER ON THE A3 SCREW THREADS.**


**AVANT DE SERRER LES VIS, DEPOSER UNE GOUTTE OU DEUX DE LA THREADLOCKER SUR LES FILS DE VIS. ANTES DE APRETAR LOS TORNILLOS, COLOQUE UNA GOTTA O DOS DE LAS ROSCAS USANDO EL LIQUIDO PARA BLOQUEAR ROSCA.**

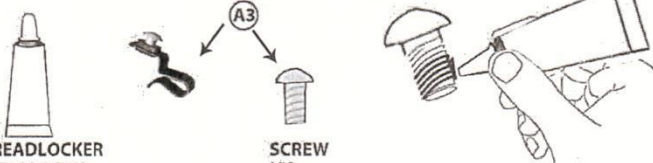

**6**    **THREADLOCKER**    **SCREW**  
 THREADLOCKER    VIS  
 LÍQUIDO PARA BLOQUEAR ROSCA    TORNILLO

**5**

**NOTE: A3 FASTENING CLIPS ARE TO BE INSTALLED IN THE OUTBOARD HOLES THAT WILL BE ABOVE HEADLAMPS WHEN HOOD IS CLOSED.**  
**REMARQUE: UN3 CLIPS DE FIXATION DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LES TROUS HORS-BORD QUI SERA AU DESSUS LES PROJECTEURS LORSQUE HOOD EST CLOS.**

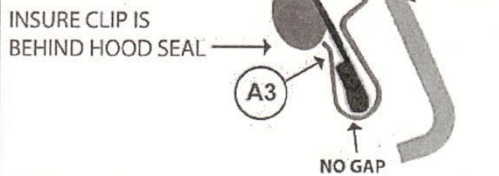

**AFTER AIR DEFLECTOR IS PROPERLY ALIGNED, SLIDE CLIPS INTO PLACE WHERE ANTI-ABRASION FILM PADS ARE LOCATED. ENSURE OUTER A3 CLIPS ARE SECURELY PINCHING HOOD EDGE (X2).**

**APRÈS DÉFLECTUR D'AIR EST CORRECTEMENT ALIGNÉ, FAITES GLISSER DES CLIPS EN LIEU OÙ ANTI-ABRASION FILM PADS SON SITUÉS. ASSURER UN3 EXTRA CLIPS SONT SOLIDEMENT PINÇANT HOOD EDGE.**

**NOTA: LOS CLIPS SUJETADORES A3 DEBERÁN SER INSTALADOS EN EL AGUJERO EXTERIOR UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS LUCES FRONTALES DESPUES DE CERRAR LA CUBIERTA DEL COFRE ASEGURARSE DE QUE EL CLIP SUJETADOR QUEDE POR DETRÁS DEL SELLO DE LA CUBIERTA DEL COFRE**

**DESPUÉS QUE EL DEFLECTOR ESTÉ CORRECTAMENTE ALINEADO, EMPUJE LOS CLIPS HASTA POSICIONARLOS SOBRE LA ALMOHADILLA CONTENIENDO LA PELÍCULA ANTI CORROSIVA. SERCIORARSE DE QUE LOS CLIPS EXTERIORES A3 ESTÉN ENVOLVIENDO SEGURAMENTE LA ORILLA DE LA CUBIERTA DEL COFRE (2 UNIDADES)**

**7**